


Indsatse/Inserts/Einsätze/Godets

Assorter 4x8.....	2
Assorter 4x4.....	3
Assorter 6x0.....	4
Pocketbox.....	4
Boxxser 55 4x4.....	5
Boxxser 55 5x5.....	6
Boxxser 55 6x6.....	7
Boxxser 55 5x10.....	8
Boxxser 80 5x10.....	9
Boxxser 80 8x8.....	10
CarryLite 4x8.....	11
CarryLite 5x10.....	12
CarryLite 150 5x10.....	13
Compact.....	14
Drawer 250-3.....	15

- 🇩🇰 Nedenstående viser de indsatse der kan anvendes og hvor mange felter de dækker når de kombineres i kerne.
- 🇬🇧 The following shows the inserts that can be used and how many fields they cover when combined in the boxes.
- 🇩🇪 Die Abbildungen zeigen die Einsätze, die verwendet werden können, und wie viele Felder sie abdecken, wenn sie in dem Sortimentskasten sind.
- 🇫🇷 Ci-après les godets qui peuvent être utilisés ainsi que les champs qu'ils pourront couvrir dans le fond de la Assorter.

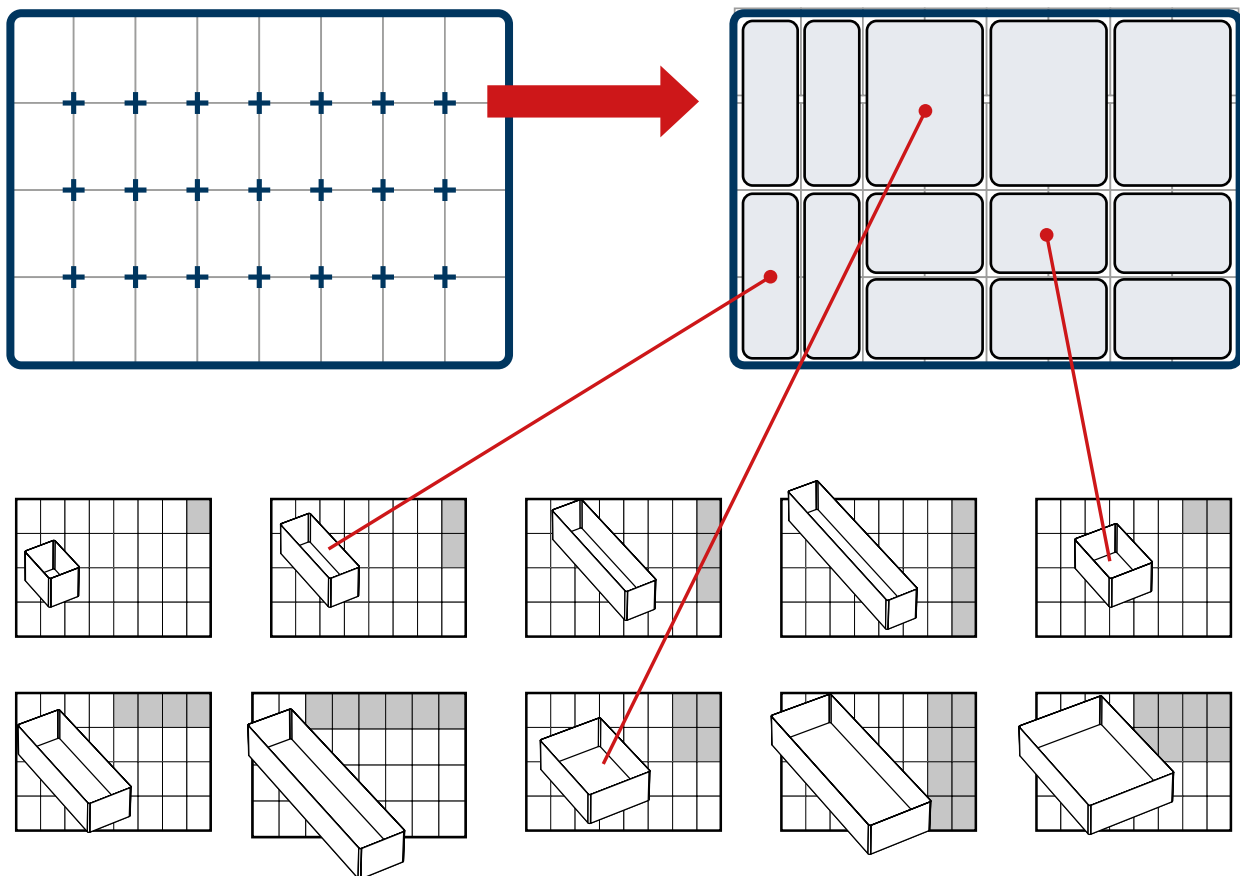

Illustrationerne viser hvor mange felter hver enkelt indsat dækker i bunden af æsken.
 The illustrations show how many fields each insert covers the bottom of the box.
 Grau hinterlegt ist jeweils der Platzbedarf der unterschiedlichen Einsätze im Koffer.
 Ces croquis montrent comment les champs sont couverts par chaque godet


Indsatse til/Inserts for/Einsätze für/Godets pour Assorter 4x8



Assorter 55 4x8




Assorter 80 4x8

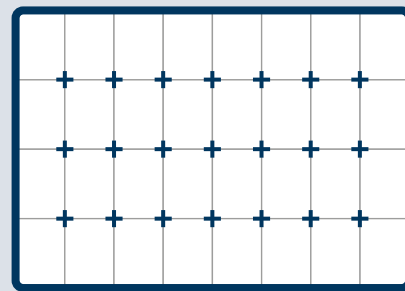


Assorter 4x8 er inddelt i 32 felter.
Assorter 4x8 is divided into 32 fields.
Assorter 4x8 ist in 32 Felder unterteilt.
Les Assorter 4x8 se divisent en 32 champs.


55-serie/series/Serie/série

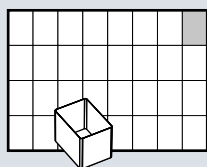


A9-1

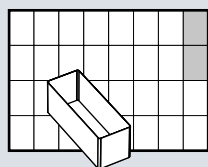


A9-2

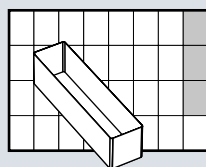


A9-3

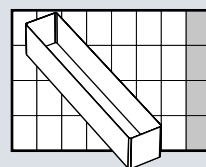


A9-4

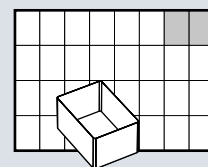


A8-1

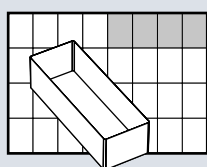


A8-2

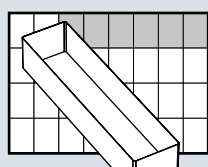


A8-3

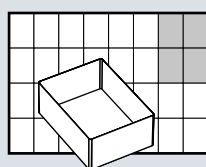

A7-1

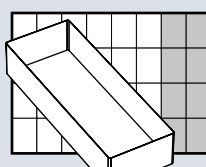


A7-2

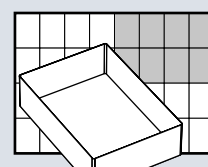


A6-1


80-serie/series/Serie/série

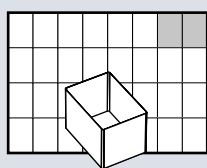


BA8-1

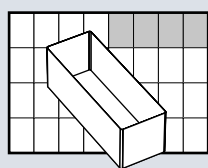


BA8-2

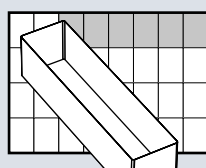


BA8-3

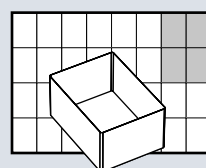

BA7-1

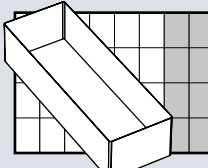


BA7-2

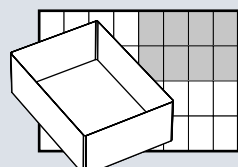

BA6-1


Indsatse til/Inserts for/Einsätze für/Godets pour

Assorter 4x4

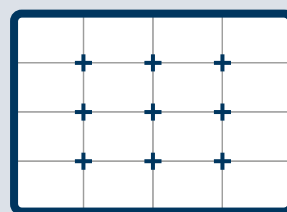


Assorter 4x4 er inddelt i 16 felter.
Assorter 4x4 is divided into 16 fields.
Assorter 4x4 ist in 16 Felder unterteilt.
Les Assorter 4x4 se divisent en 16 champs.


55-serie/series/Serie/série




A9-1




A9-2



A9-3




A9-4




A8-1




A8-2

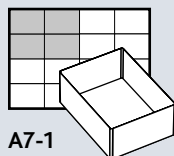

A7-1

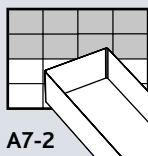

A7-2

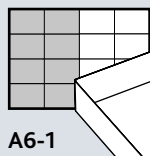

A6-1


Indsatse til/Inserts for/Einsätze für/Godets pour

Assorter 6xo




Assorter 6x0 er uden opdeling.
Assorter 6x0 is without division.
Assorter 6x0 ist ohne Teilung.
Les Assorter 6x0 est sans division.


27-serie/series/Serie/série

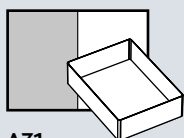


A71

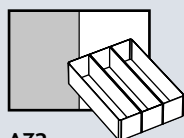

A73

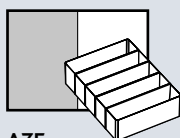

A75

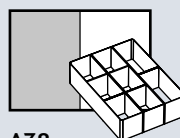

A78


Indsatse til/Inserts for/Einsätze für/Godets pour

Pocketbox




Pocketbox er uden opdeling.
Pocketbox is without division.
Pocketbox ist ohne Teilung.
Les Pocketbox est sans division.


27-serie/series/Serie/série

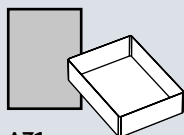


A71

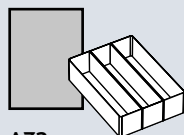

A73

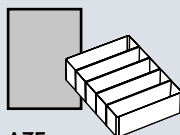



A75

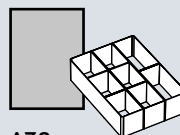

A78


Indsatse til/Inserts for/Einsätze für/Godets pour

Boxxser 55 4x4

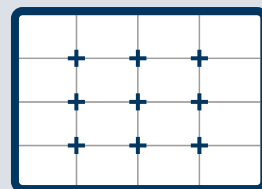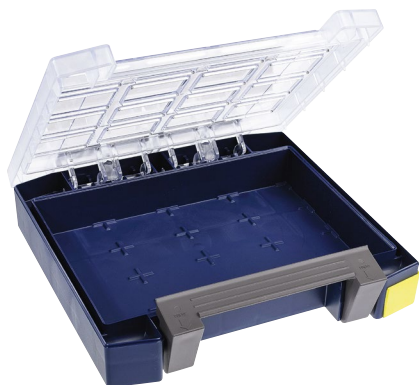


Boxxser 55 4x4 er inddelt i 16 felter.
Boxxser 55 4x4 is divided into 16 fields.
Boxxser 55 4x4 ist in 16 Felder unterteilt.
Les Boxxser 55 4x4 se divisent en 16 champs.


55-serie/series/Serie/série




A9-1




A9-2



A9-3




A9-4




A8-1




A8-2

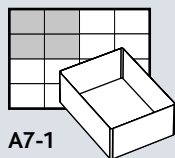

A7-1

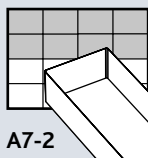


A7-2

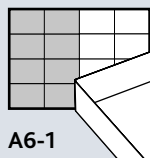

A6-1


Indsatse til/Inserts for/Einsätze für/Godets pour

Boxxser 55 5x5

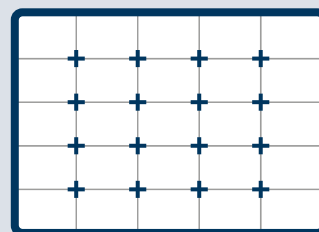


Boxxser 55 5x5 er inddelt i 25 felter.
Boxxser 55 5x5 is divided into 25 fields.
Boxxser 55 5x5 ist in 25 Felder unterteilt.
Les Boxxser 55 5x5 se divisent en 25 champs.


55-serie/series/Serie/série

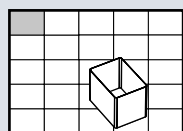


A9-1

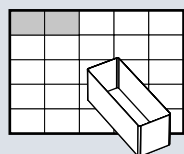


A9-2

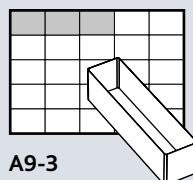


A9-3

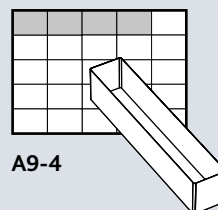


A9-4

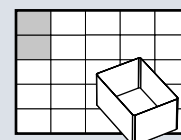


A8-1

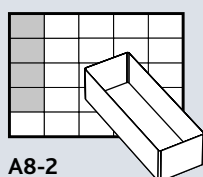


A8-2

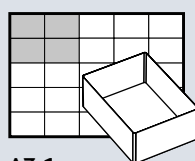

A7-1

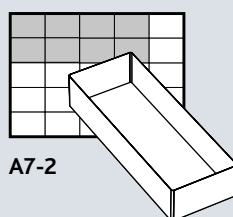


A7-2

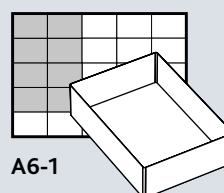

A6-1


Indsatse til/Inserts for/Einsätze für/Godets pour

Boxxser 55 6x6

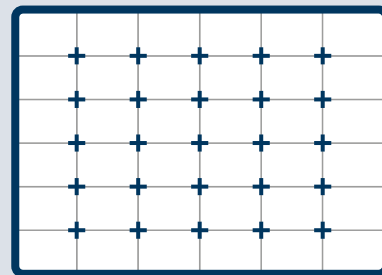


Boxxser 55 6x6 er inddelt i 36 felter.
Boxxser 55 6x6 is divided into 36 fields.
Boxxser 55 6x6 ist in 36 Felder unterteilt.
Les Boxxser 55 6x6 se divisent en 36 champs.


55-serie/series/Serie/série

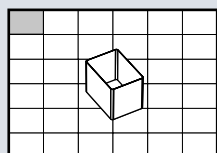


A9-1

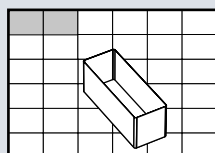


A9-2

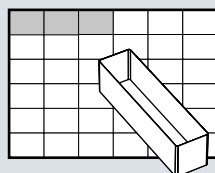


A9-3

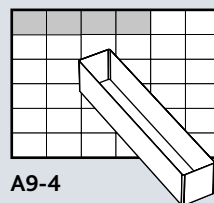


A9-4

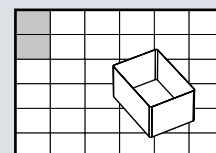


A8-1

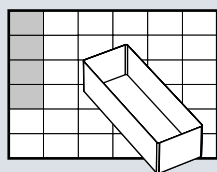


A8-2

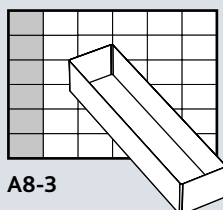


A8-3

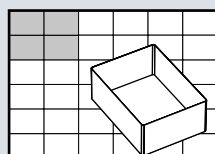

A7-1

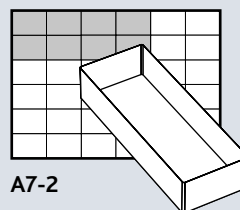


A7-2

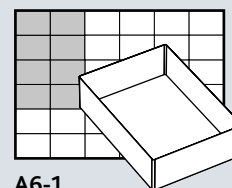

A6-1


Indsatse til/Inserts for/Einsätze für/Godets pour

Boxxser 55 5x10

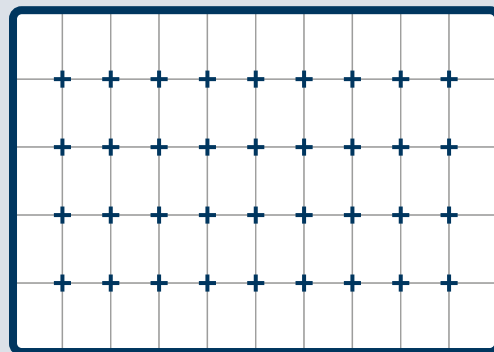


Boxxser 55 5x10 er inddelt i 50 felter.
Boxxser 55 5x10 is divided into 50 fields.
Boxxser 55 5x10 ist in 50 Felder unterteilt.
Les Boxxser 55 5x10 se divisent en 50 champs.


55-serie/series/Serie/série

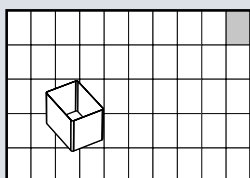


A9-1

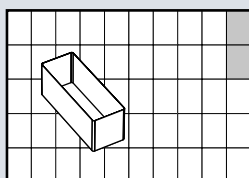


A9-2

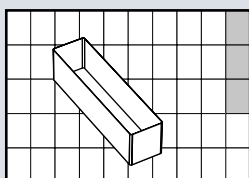


A9-3

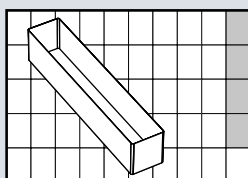


A9-4

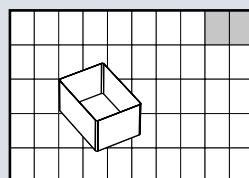


A8-1

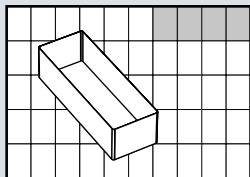


A8-2

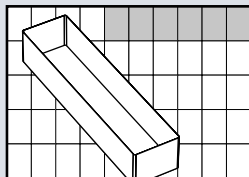


A8-3

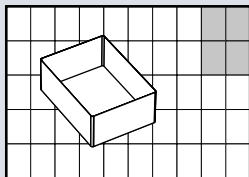

A7-1

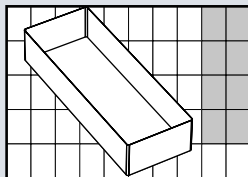


A7-2

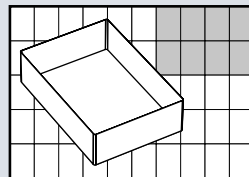

A6-1


Indsatse til/Inserts for/Einsätze für/Godets pour

Boxxser 80 5x10

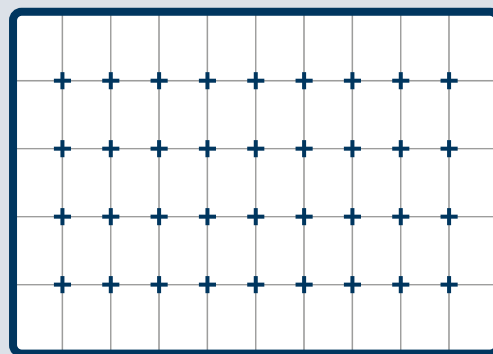


Boxxser 80 5x10 er inddelt i 50 felter.
Boxxser 80 5x10 is divided into 50 fields.
Boxxser 80 5x10 ist in 50 Felder unterteilt.
Les Boxxser 80 5x10 se divisent en 50 champs.


80-serie/series/Serie/série

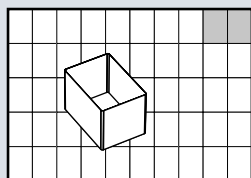


BA8-1

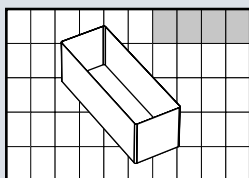


BA8-2

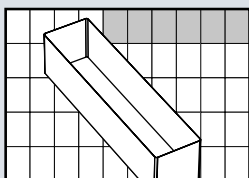


BA8-3

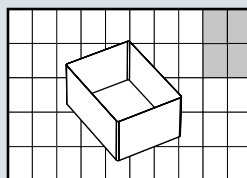

BA7-1

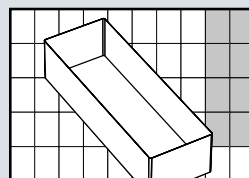


BA7-2

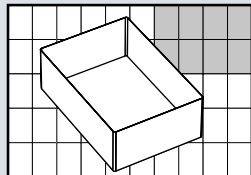

BA6-1


Indsatse til/Inserts for/Einsätze für/Godets pour

Boxxser 80 8x8

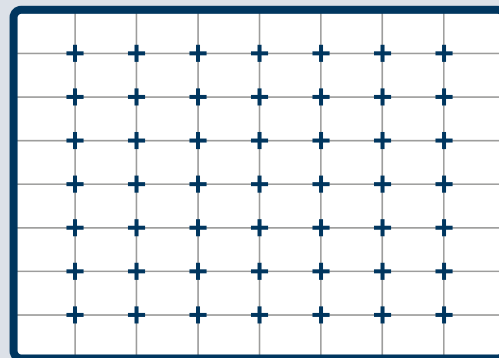


Boxxser 80 8x8 er inddelt i 64 felter.
Boxxser 80 8x8 is divided into 64 fields.
Boxxser 80 8x8 ist in 64 Felder unterteilt.
Les Boxxser 80 8x8 se divisent en 64 champs.


55-serie/series/Serie/série

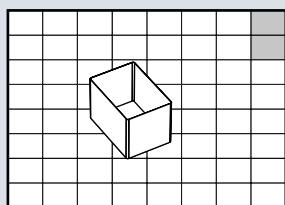


BA8-1

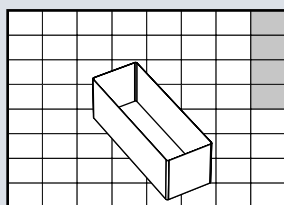


BA8-2

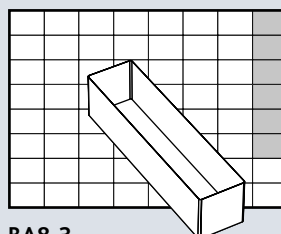


BA8-3

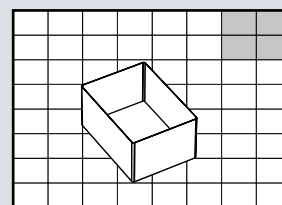

BA7-1

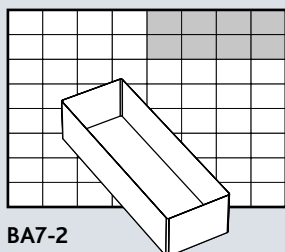

BA7-2

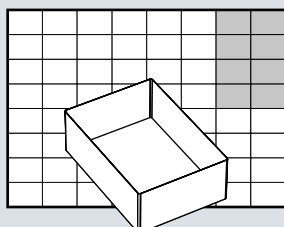

BA6-1


Indsatse til/Inserts for/Einsätze für/Godets pour
CarryLite 4x8



CarryLite 55 4x8




CarryLite 80 4x8

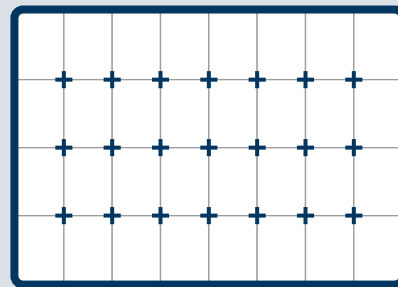


CarryLite 4x8 er inddelt i 32 felter.
 CarryLite 4x8 is divided into 32 fields.
 CarryLite 4x8 ist in 32 Felder unterteilt.
 Les CarryLite 4x8 se divisent en 32 champs.

55-serie/series/Serie/série


...to be used with CarryLite 55 4x8

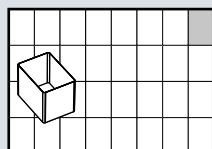


A9-1

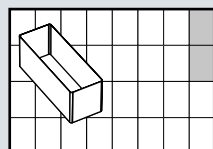


A9-2

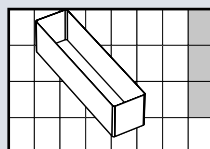


A9-3

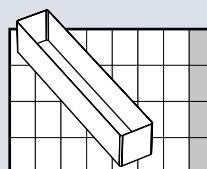


A9-4

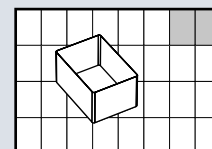


A8-1

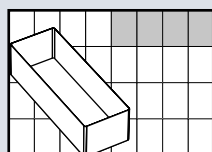


A8-2

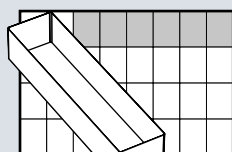


A8-3

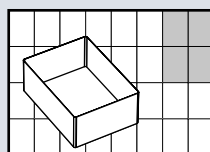

A7-1

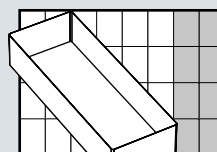


A7-2

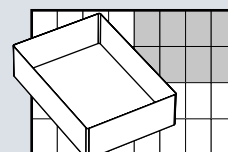


A6-1

80-serie/series/Serie/série


...to be used with CarryLite 80 4x8

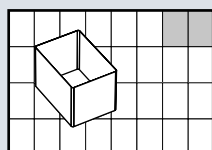


BA8-1

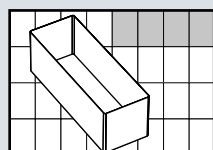


BA8-2

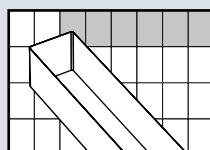


BA8-3

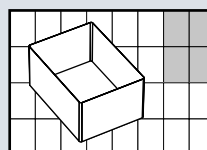

BA7-1

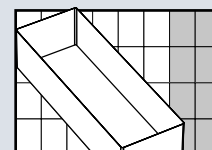

BA7-2

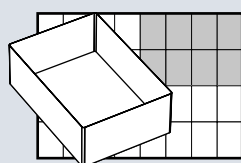

BA6-1


Indsatse til/Inserts for/Einsätze für/Godets pour CarryLite 5x10



CarryLite 55 5x10




CarryLite 80 5x10

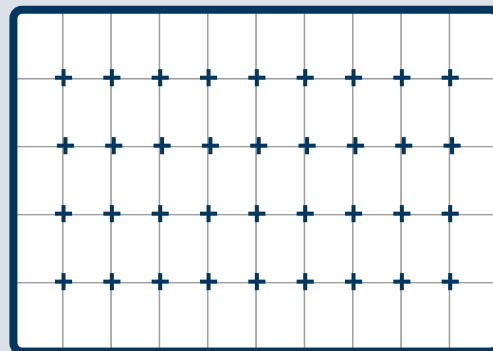


CarryLite 5x10 er inddelt i 50 felter.
CarryLite 5x10 is divided into 50 fields.
CarryLite 5x10 ist in 50 Felder unterteilt.
Les CarryLite 5x10 se divisent en 50 champs.


55-serie/series/Serie/série

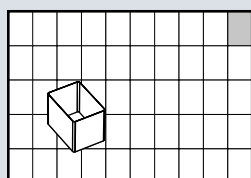


A9-1

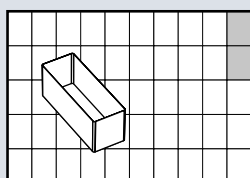


A9-2

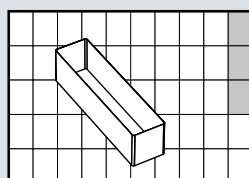


A9-3

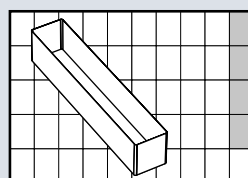


A9-4

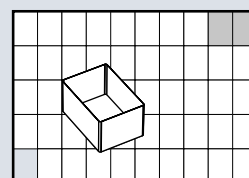


A8-1

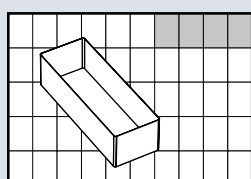


A8-2

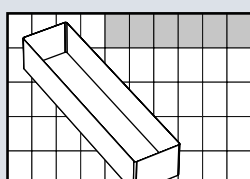


A8-3

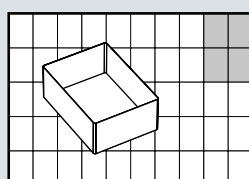

A7-1

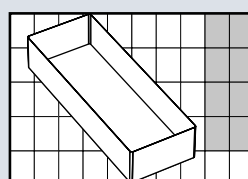


A7-2

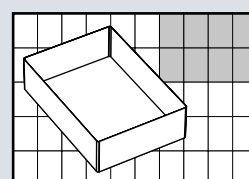


A6-1


80-serie/series/Serie/série

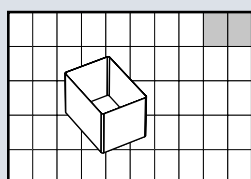


BA8-1

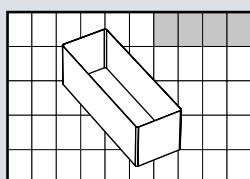


BA8-2

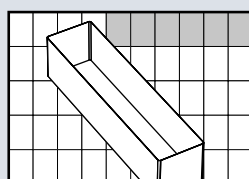


BA8-3

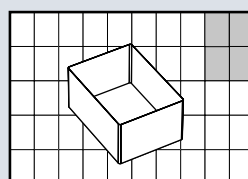

BA7-1

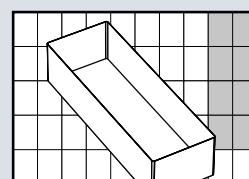


BA7-2

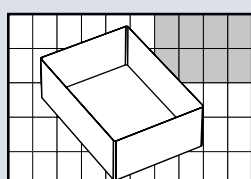


BA6-1

Indsatse til/Inserts for/Einsätze für/Godets pour
CarryLite 150

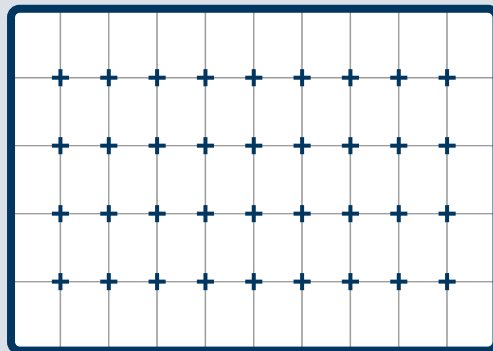


CarryLite 150 er inddelt i 50 felter.
 CarryLite 150 is divided into 50 fields.
 CarryLite 150 ist in 50 Felder unterteilt.
 Les CarryLite 150 se divisent en 50 champs.


150-serie/series/Serie/série

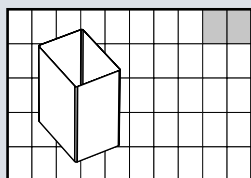


150 A8-1

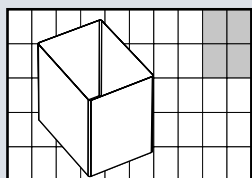


150 A7-1

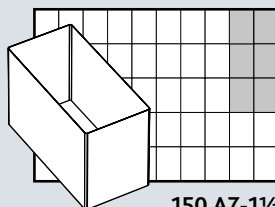

150 A7-1½

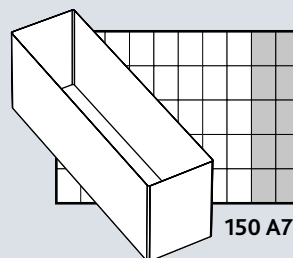

150 A7-2½

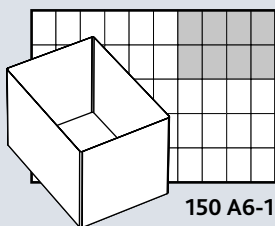

150 A6-1

Indsatse til/Inserts for/Einsätze für/Godets pour Compact



Værktøjskassen kan indrettes og inddeles ved hjælp af flytbare indsatse.

The toolbox can be arranged and divided by movable inserts.


Der Werkzeugkoffer kann mittels herausnehmbarer Einsätze eingeteilt werden.

La boîte à outils est modulable grâce aux godets amovibles.

55-serie/series/Serie/série + 27-serie/series/Serie/série


Compact 20 - 28 Felter/fields/unterteilt/champs

Tray

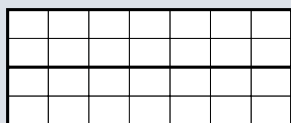


Compact 27 - 40 Felter/fields/unterteilt/champs

Tray

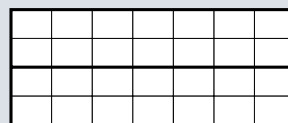


Drawer

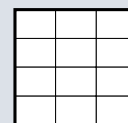


Compact 37 - 40 Felter/fields/unterteilt/champs

Tray

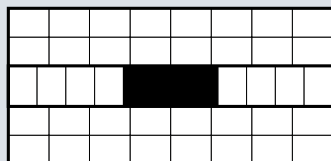


Compact 47 - 55 Felter/fields/unterteilt/champs

Tray

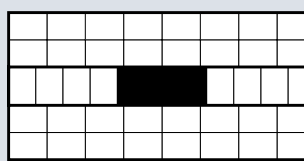


Drawer

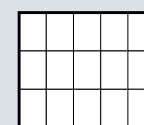


Compact 50 - 48 Felter/fields/unterteilt/champs

Tray

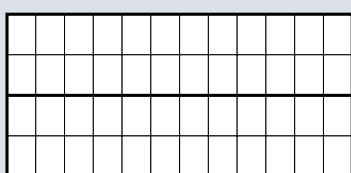


Compact 62 - 68 Felter/fields/unterteilt/champs

Tray

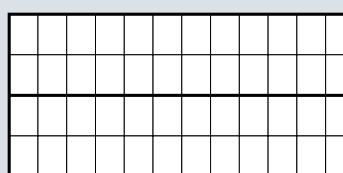


Drawer

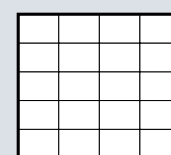


Indsatse til/Inserts for/Einsätze für/Godets pour

Drawer 250-3

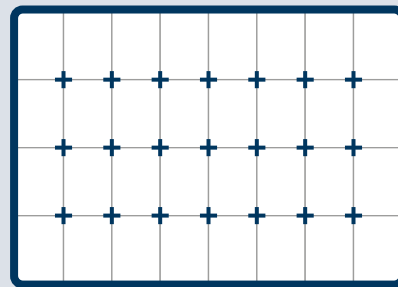


Skuffe 250-3 er opdelt i 32 felter.
Drawer 250-3 is divided into 32 fields.
Schublade 250-3 ist in 32 Felder unterteilt.
Le tiroir 250-3 est divisé en 32 champs.


55-serie/series/Serie/série

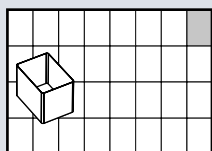


A9-1

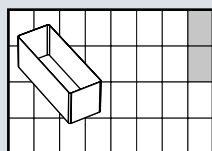


A9-2

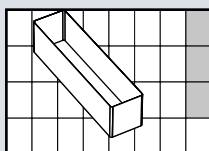


A9-3

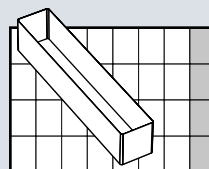


A9-4

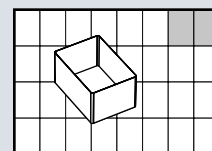


A8-1

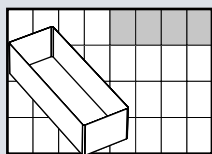


A8-2

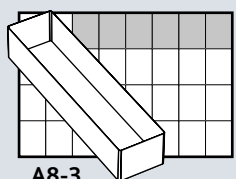


A8-3

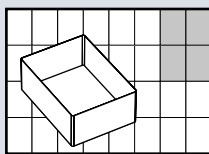

A7-1

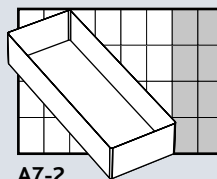

A7-2

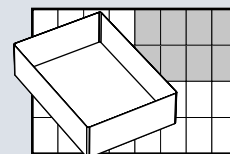

A6-1